

Instructivo Softbox ONE

Acondicionamiento: Los insumos van a llegar separados para facilitar el proceso de acondicionamiento, los componentes son:


- Kit de Nevera de EPS dentro de una caja externa: se debe almacenar a temperatura ambiente menor a 30°C.
- 4 elementos refrigerantes (Pharma-Cool) **Tinta Roja**: Se deben almacenar en cuarto o refrigerador en rango de temperatura de 2°C a 8°C. Siempre revisar la fecha de fabricación y garantizar que esta fecha no supere un año en el momento de su uso.
- Caja interna para producto: se debe almacenar en el cuarto o refrigerador en rango de temperatura de 2°C a 8°C junto con el producto de Zoetis.




Instructivo Softbox ONE




2. Retira la tapa de EPS moldeada de la base.

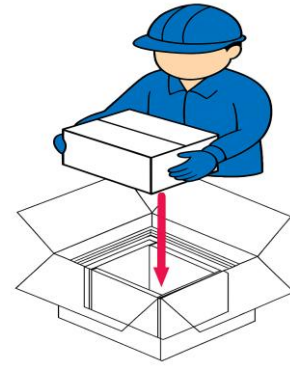


1. Inserta la caja de **Producto** en el centro de la nevera.

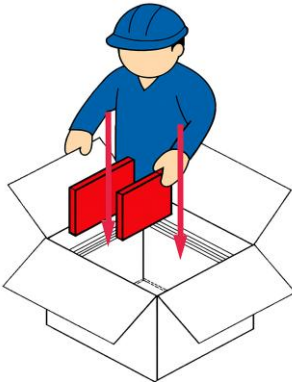

4. Inserta 2 Pharma-Cool rojos en los laterales cortos.

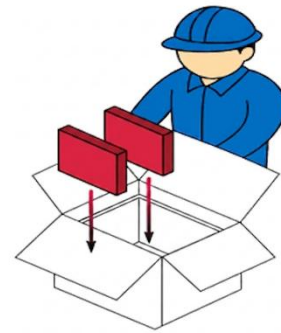

3. Inserta 2 Pharma-Cool rojos en los laterales largos.

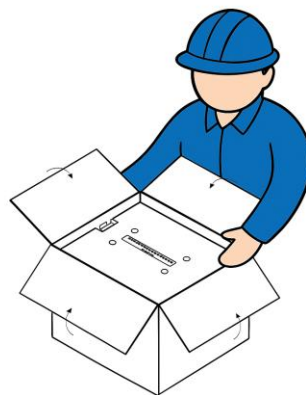

5. Ajusta la tapa de la nevera y cierra la caja externa con cinta.